


2. Install base plate.

2. *Instale la placa base.*


2. *Installez le socle.*

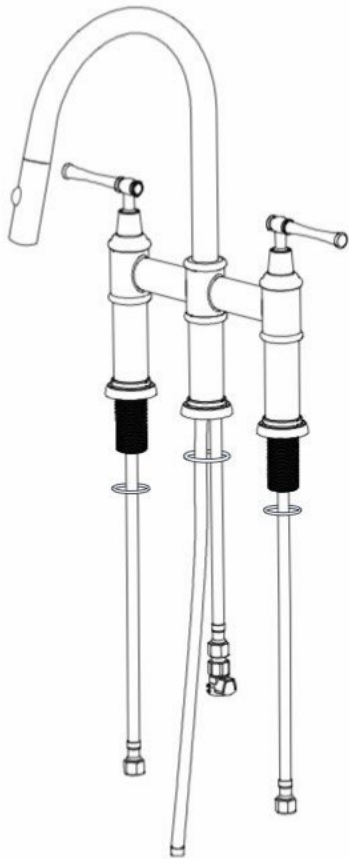

3. Insert faucet body into hole in countertop or deck plate

3. *Inserte el cuerpo del grifo en el agujero de la encimera o placa de la cubierta*

3. *Insérez le corps du robinet dans le trou du comptoir ou de la plaque de finition*

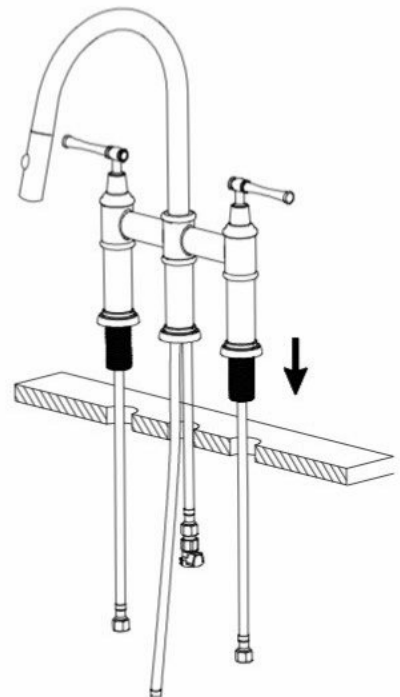

Pre-drilled hole size as follows:

*El tamaño de los agujeros perforados previamente debe ser el siguiente:*

*Taille du trou pré-percé comme suit:*

